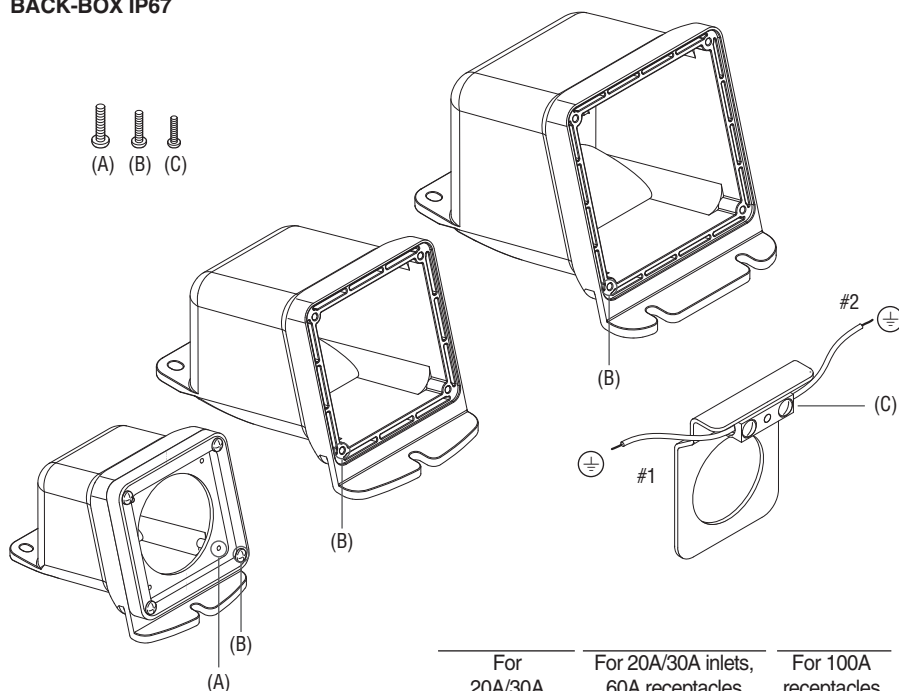


BACK-BOX IP67


		For 20A/30A receptacles	For 20A/30A inlets, 60A receptacles and inlets	For 100A receptacles and inlets
Tightening torque mounting screws.				
(A) Couple de serrage des vis de montage.	lb.in	10		
Moment de torsion de tornillos de montaje.	(Nm)	(1.2)	/	/
Tightening torque mounting screws.				
(B) Couple de serrage des vis de montage.	lb.in	18	18	18
Moment de torsion de tornillos de montaje.	(Nm)	(2)	(2)	(2)
Tightening torque grounding terminal screws.				
(C) Couple de serrage des vis de terre terminal.	lb.in	13.3	26	26
Moment de torsion de tornillos de terminal a tierra.	(Nm)	(1.5)	(3)	(3)
Maximum wire range grounding terminals.				
Dimension maximale des fils de terre des terminaux.	AWG	10	8	8
Dimensión máxima de cable de tierra de los terminales.				

BACK-BOX IP67

- #1 To the receptacle or inlet grounding conductor (provided) (green)
- #1 *Conducteur de mise à la terre de la prise ou de l'entrée de courant (fournir) (vert)*
- #1 Conductor de puesta a tierra de la toma o de la entrada de corriente (proveer) (verde)

- #2 To the equipment grounding conductor (bare, green or yellow/green)
- #2 *Conducteur de mise à la terre de l'appareil (nu, vert ou vert et jaune)*
- #2 Conductor de puesta a tierra del equipo (desnudo, verde o verde y amarillo)

- Grounding plate must be assembled under conduit fitting locknut. Grounding conductor(s) must be connected.
- *La platine de mise à la terre doit être placée sous le contre-écrou de l'accessoire de fixation du conduit. Les conducteurs de mise à la terre doivent être connectés.*
- La placa de puesta a tierra debe colocarse debajo de la contratuerca del elemento de fijación del conduit. Los conductores de puesta a tierra deben estar conectados.

- Conduit hub not included. Use only conduit hub suitable for the applications.
- *Accessoire d'arrivée de conduit non inclus. Utiliser uniquement des raccords d'arrivée de conduit homologués pour les installations.*
- El monitor no está incluido. Utilizar únicamente monitores homologados para aplicaciones.

- Surface mounting hardware is not included.
- *Les accessoires de montage en surface ne sont pas inclus.*
- Los accesorios de montaje superficial no están incluidos.

- Use only enclosed stainless steel mounting screws supplied to mount receptacle or inlet to this enclosure.
- *Employer les vis de montage en acier inoxydable ci-incluses seulement, pour la fixation de la prise ou de l'entrée de courant dans ce boîtier.*
- Usar solamente los tornillos de acero inoxidable incluidos para fijar la toma o la entrada de corriente a esta caja.

- Use copper (CU) conductor only.
- *Utiliser exclusivement des conducteurs cuivre (CU).*
- Usar exclusivamente conductores de cobre (CU).

- Installation must be performed by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- *L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux codes électriques national et local et aux instructions ci-après.*
- La instalación debe ser ejecutada por un electricista cualificado de acuerdo con la legislación eléctrica nacional y local y las siguientes instrucciones.

Amphenol

358 Hall Avenue - Wallingford, CT 06492 - P 1 (203) 265-8900 - F 1 (203) 265-8516